




Инструкция по монтажу ступеней из ДПК

МОНТАЖ СТУПЕНЕЙ НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ


1

Лаги монтируются к основанию с шагом не более 400 мм (по осям).
Лаги можно крепить с помощью дюбель-гвоздей. В лагах рекомендуется предварительно просверлить отверстия соответствующего диаметра.
Основание под ступенями должно обеспечивать дренаж воды. Для этого надо предусмотреть уклон основания не менее 1 см на метр.

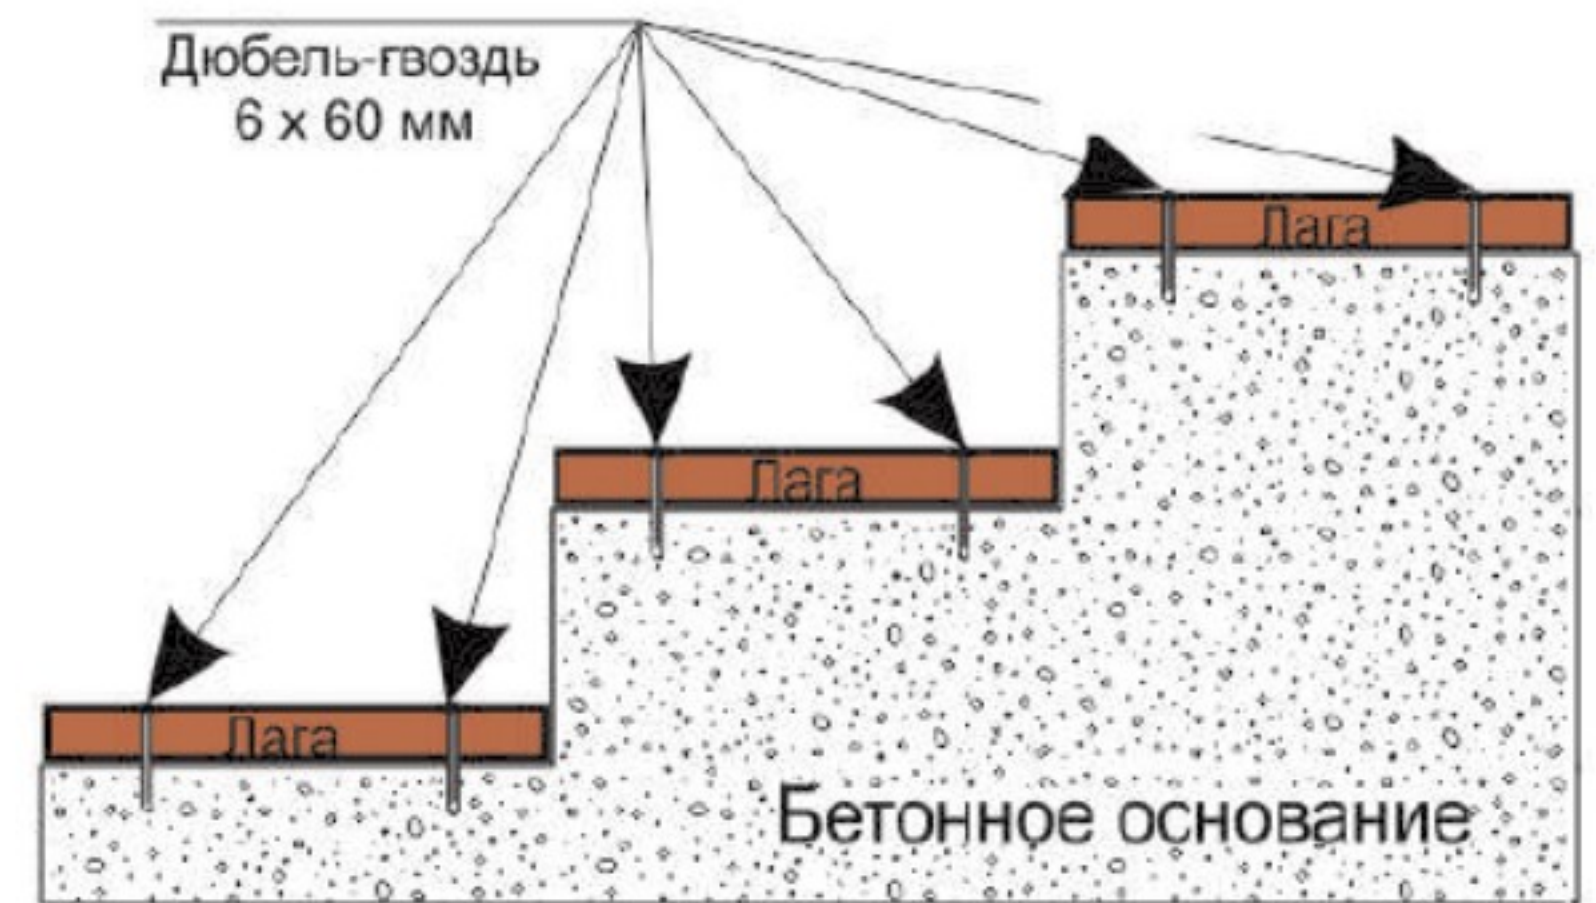


2

Для обеспечения скрытого крепления ступеней предлагаем использовать перфорированный уголок из оцинкованной стали (50x50x35). Уголок крепится к ступени с помощью саморезов из нержавеющей стали, как показано на схеме.

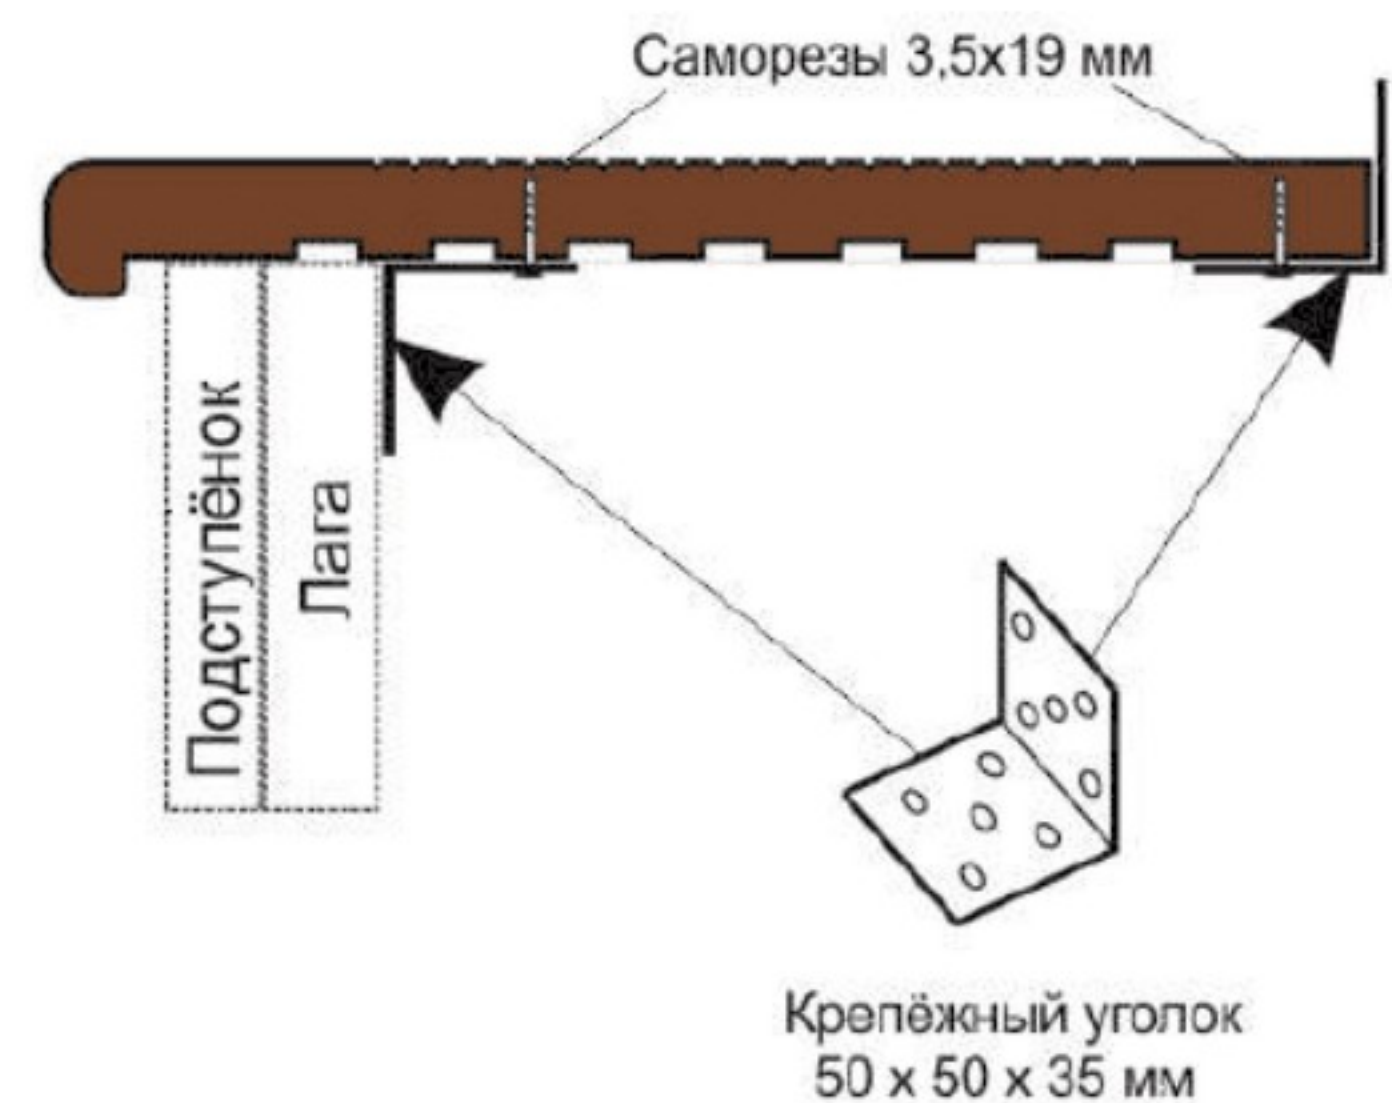


3

Ступени фиксируются на горизонтальных лагах с помощью дюбель-гвоздь через перфорированный уголок в бетон, как показано на рисунке

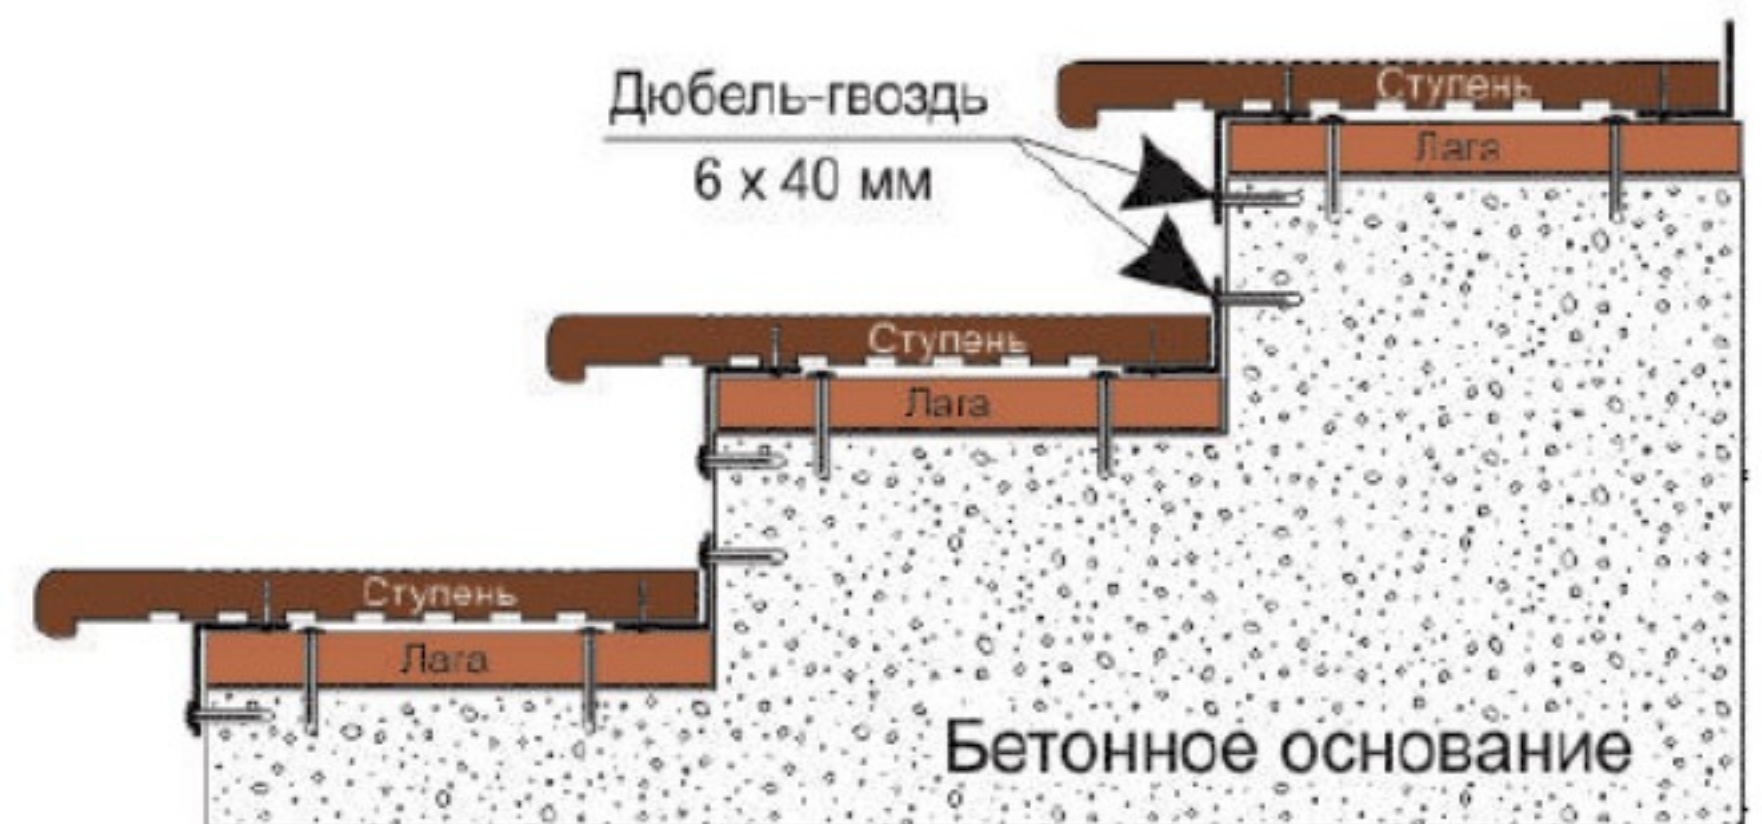

4

Подступёнок фиксируются к лагам с помощью стартовой клипсы. Для качественного крепления саморезов рекомендуется предварительно засверливать под них отверстия.

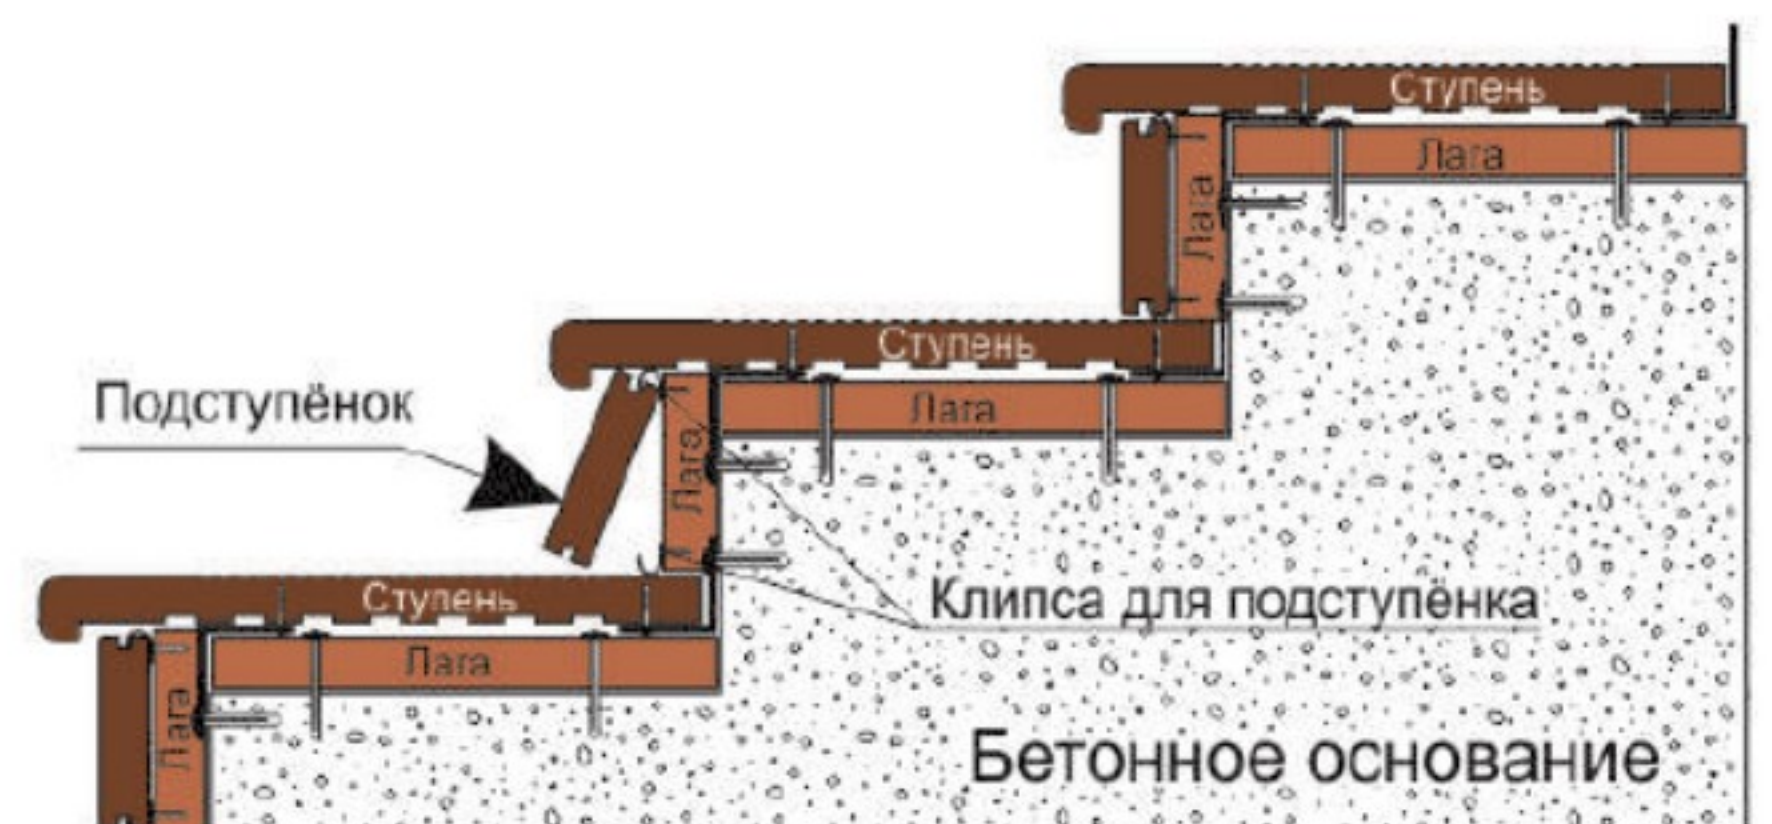

МОНТАЖ СТУПЕНЕЙ НА МЕТАЛЛОКАРКАС


1

Металлический каркас изготавливается из профильной трубы, либо уголков по проекту и сваривается под заданные размеры. Каркас грунтуется специальным составом для повышения коррозионной устойчивости.




2

Для обеспечения скрытого крепления ступеней предлагаем использовать перфорированный уголок из оцинкованной стали (50x50x35). Уголок крепится к ступени с помощью саморезов из нержавеющей стали, как показано на схеме.

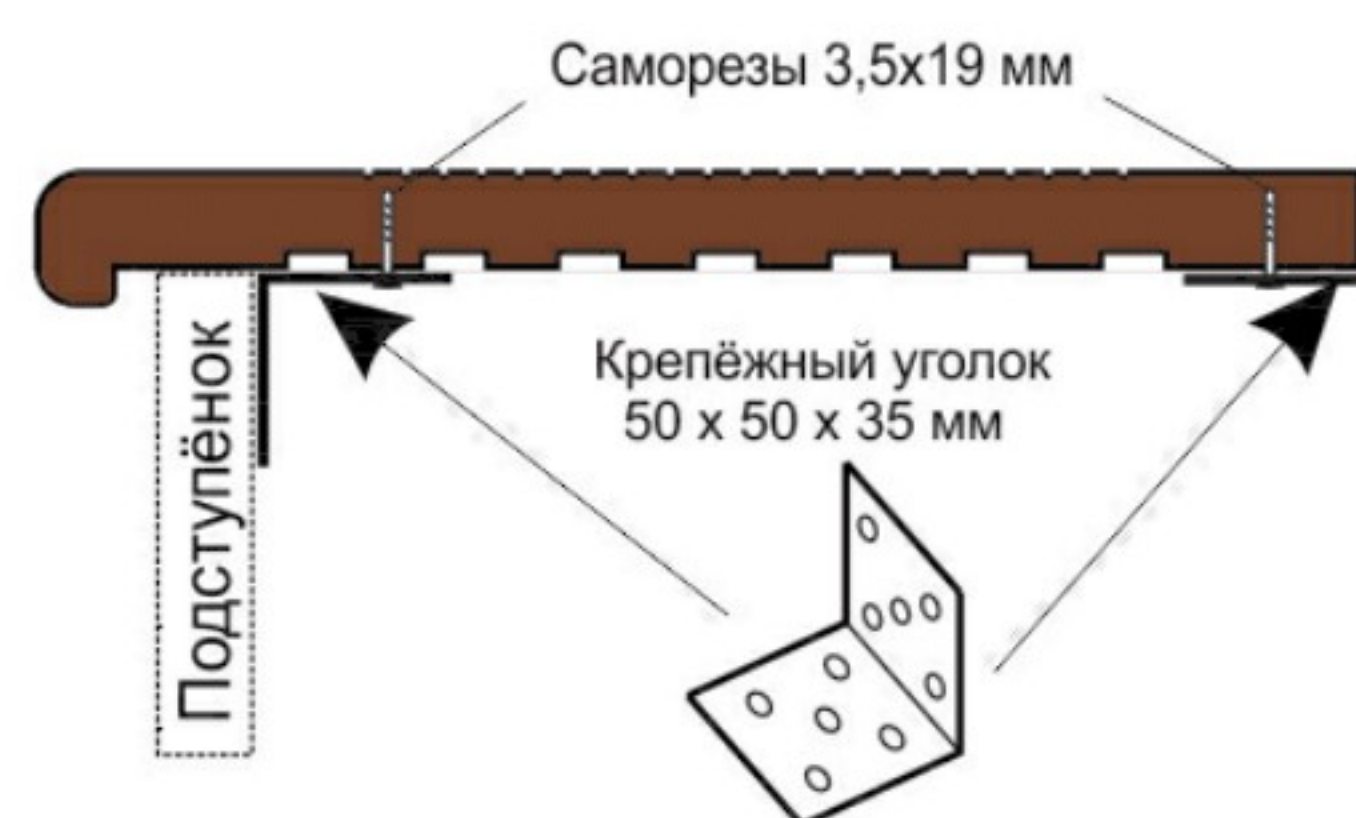

3

Ступени фиксируются на металлический каркас с помощью саморезов через перфорированный уголок, как показано на рисунке.

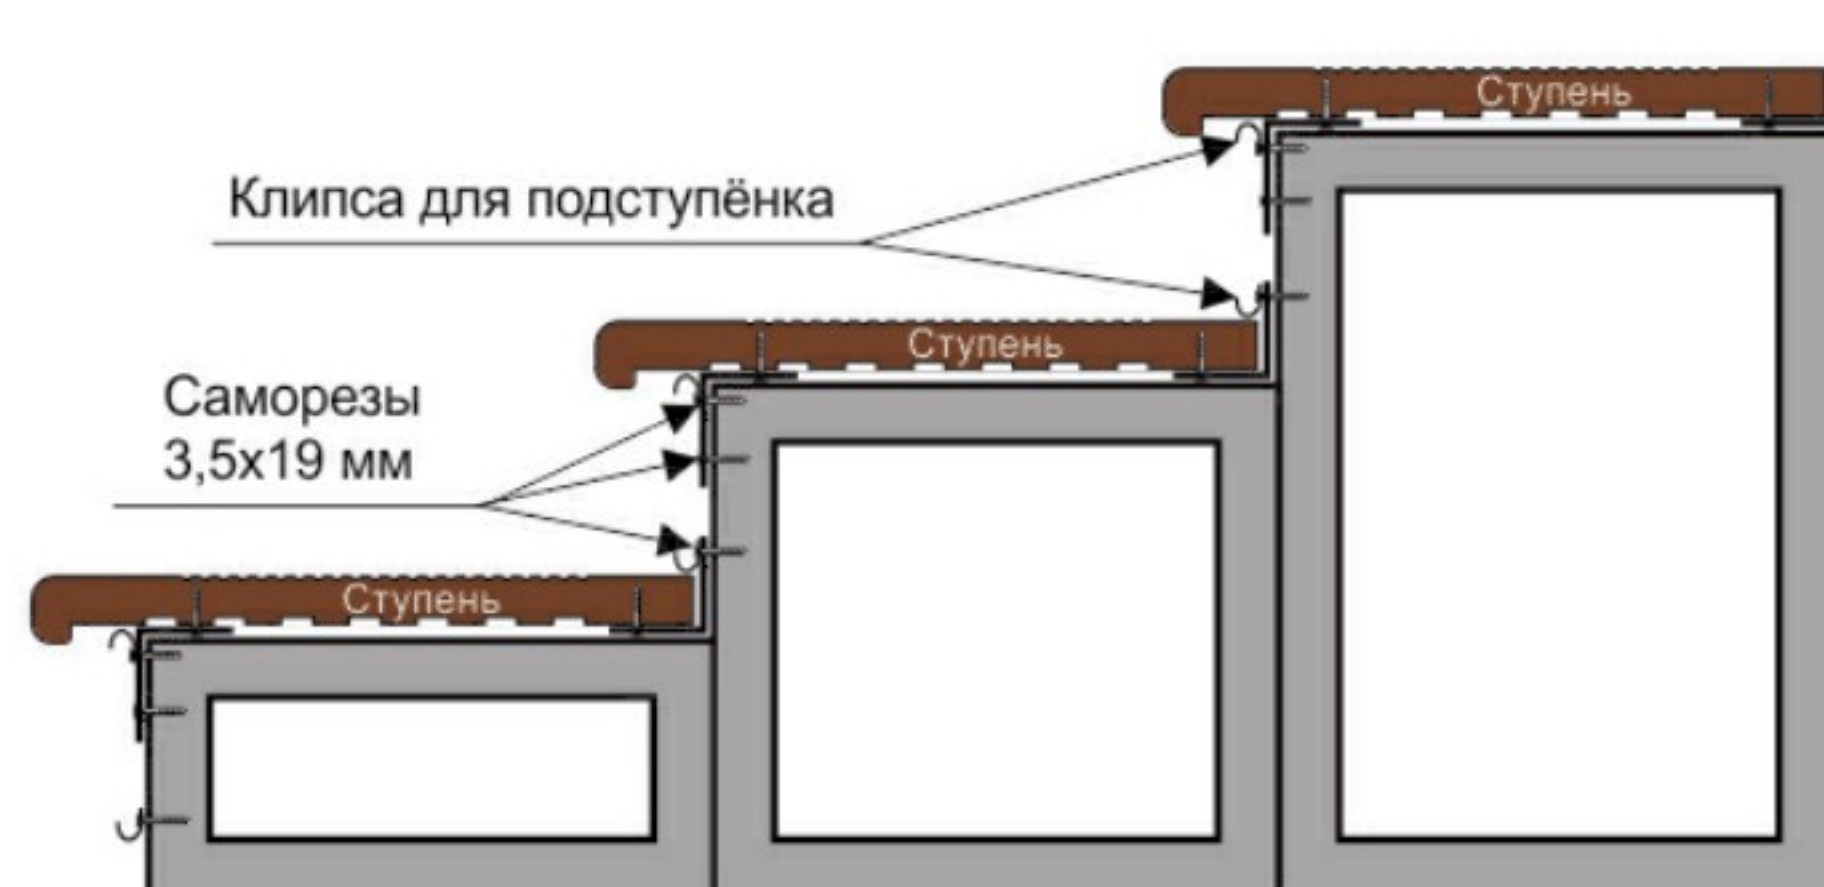

4

Подступёнок фиксируется к каркасу с помощью стартовой клипсы. Для качественного крепления саморезов рекомендуется предварительно засверливать под них отверстия.

